Installation Guide / Sink Unit 0050-0055
Guía de instalación / Unidad de fregadero/pileta 0050-0055
Fiche d'installation / Bloc-Évier 0050-0055

JULIEN®
Home Refinements

HARDWARE

This sink unit from Julien includes several important parts required for installation. Before starting, please follow these instructions:

ATTENTION

- Inspect the sink unit and make sure all parts listed below are included in the packaging. If you're concerned about a specific area of the sink unit, remove the protective covering from that area to verify its condition.
- After your inspection, put the protective covering back on if it was removed.

LIST OF PARTS

Ⓐ 1 Sink Unit (#0050-0055)
Ⓑ 1 Drain Kit
Ⓒ 6 Screws
Ⓓ 1 Template
Ⓔ 1 Maintenance Manual
Ⓕ 1 Warranty Manual
Ⓖ 1 Installation Guide

Note: Use adhesive strips to affix the template (D) under the sink unit after installation.

COMPONENTES

Esta unidad de fregadero/pileta de Julien incluye varias piezas importantes que se requieren para su instalación. Antes de comenzar, por favor siga las instrucciones que se indican a continuación:

ATENCIÓN

- Inspeccione la unidad de fregadero/pileta y asegúrese de que todas las piezas indicadas más abajo se incluyan en el embalaje. Si le preocupa un área específica de la unidad de fregadero/pileta, quite la cubierta protectora de dicha área a fin de verificar su estado.
- Después de su inspección, vuelva a colocar la cubierta protectora en su sitio en caso de que haya sido retirada.

LISTA DE PIEZAS

Ⓐ 1 unidad de fregadero/pileta (no. 0050-0055)
Ⓑ 1 conjunto de desagüe
Ⓒ 6 tornillos
Ⓓ 1 plantilla
Ⓔ 1 manual de mantenimiento
Ⓕ 1 manual de garantía
Ⓖ 1 guía de instalación

Nota: utilice tiras adhesivas para fijar la plantilla (D) debajo de la unidad del fregadero/pileta después de la instalación.

MATÉRIEL

Ce produit haut de gamme signé Julien vous est fourni avec une série de pièces essentielles à son installation. Avant de débuter, s.v.p. procéder aux vérifications suivantes:

ATTENTION

- Inspecter le bloc-évier et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessous sont incluses dans le présent emballage. En cas de doute sur l'état de l'évier, retirer la pellicule protectrice uniquement à l'endroit à vérifier.
- Suite à l'inspection, replacer, si nécessaire, la pellicule protectrice pour protéger l'évier lors de l'installation.

LISTE DES PIÈCES

Ⓐ 1 bloc-évier (#0050-0055)
Ⓑ 1 ensemble de drain
Ⓒ 6 vis ensachées
Ⓓ 1 renfort
Ⓔ 1 manuel d'entretien
Ⓕ 1 fiche de garantie
Ⓖ 1 fiche d'installation

Important: une fois l'installation terminée, utiliser les bandes adhésives pour fixer le renfort (D) sous le bloc-évier.

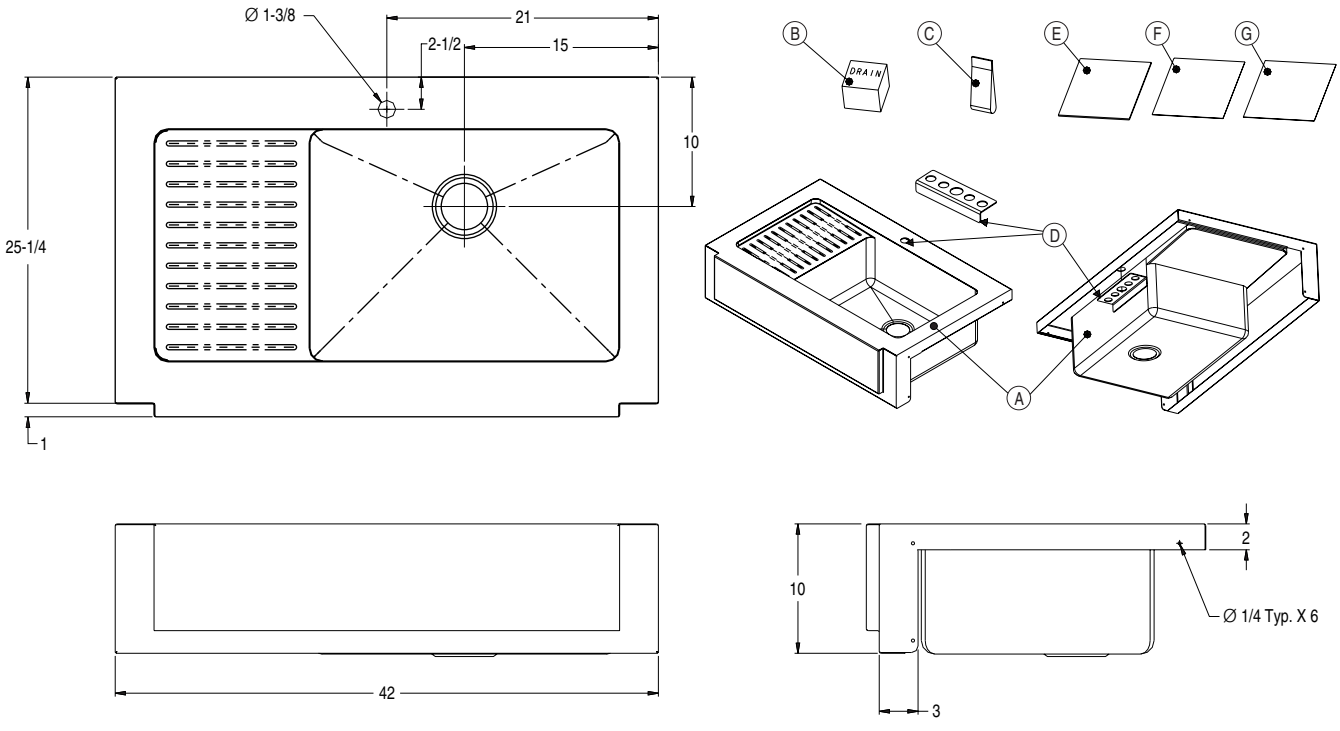

TOP MOUNT INSTALLATION

A

① Make sure that the opening for the sink unit is exactly 42 1/16" by 25 1/4". This opening must have perfectly square angles.

② Install two (2) 20" wood slats, 1 3/4" below the top of the counter, with screws. (Materials not included.)

B

③ Place the sink unit in the opening and adjust so it's 1/4" **above** the counter.

④ Put the (6) screws in their indicated places.

C

⑤ Seal the horizontal joints with silicon.

⑥ Push and affix the counter against the sink unit. Wipe away excess silicon.

Note: After installation, attach the template (D) under the sink unit using adhesive strips then install your faucet and drain kit.

CUSTOMER SERVICE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

INSTALACIÓN DE LA MONTURA SUPERIOR

A

① Asegúrese de que la abertura para la unidad del fregadero/pileta sea exactamente de 42 1/16" por 25 1/4". Esta abertura debe tener ángulos rectos perfectos.

② Coloque dos (2) listones de madera de 20", a 1 3/4" por debajo de la parte superior de la encimera, con tornillos. (Los materiales no se incluyen).

B

③ Coloque la unidad de fregadero/pileta en la abertura y ajústela de manera que esté 1/4" **por encima** de la encimera.

④ Ponga los seis (6) tornillos en los lugares indicados.

C

⑤ Selle las juntas horizontales con silicona.

⑥ Empuje y fije la encimera contra la unidad de fregadero/pileta. Limpie la silicona que sobre.

Nota: después de la instalación, coloque la plantilla (D) debajo de la unidad de fregadero/pileta utilizando tiras adhesivas y, a continuación, coloque el grifo/llave y el conjunto de desagüe.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

INSTALLATION ENCASTRÉE

A

① S'assurer que les dimensions de l'ouverture entre les caissons d'armoire sont de 42 1/16" X 25 1/4". Ces dimensions doivent être parfaitement d'équerre.

② Installer deux (2) lattes de bois de 20" avec des vis à 1 3/4" du dessus du comptoir (matériel non fourni).

B

③ Déposer le bloc-évier et l'ajuster. Le bloc-évier devrait être à 1/4" **au-dessus** du comptoir.

④ Visser les (6) vis fournies aux endroits indiqués.

C

⑤ Calfeutrer les joints horizontaux avec du silicone.

⑥ Appuyer et fixer le comptoir contre le bloc-évier. Essuyer le surplus de silicone.

Note : fixer le renfort (D) sous le bloc-évier en utilisant les bandes adhésives. Installer la robinetterie et le drain.

CUSTOMER SERVICE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

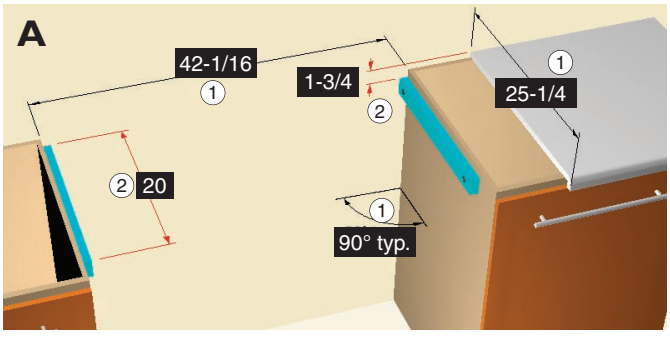

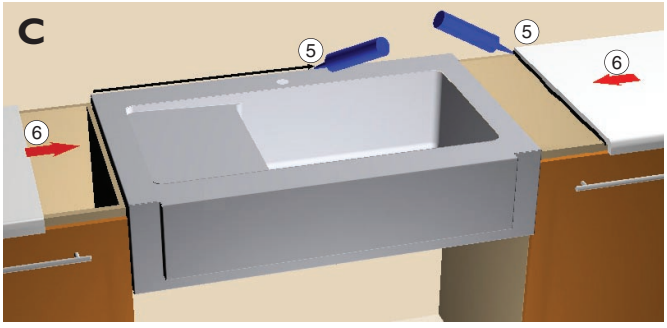

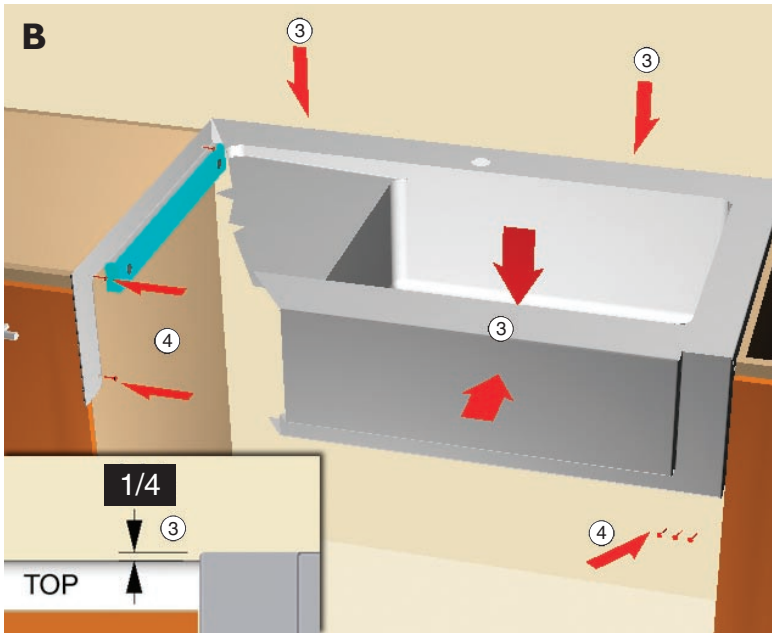

UNDERMOUNT INSTALLATION

A

① Make sure that the width of the opening for your sink unit is exactly 42 1/16". This space must have perfectly square angles.

② Install two (2) 20" wood slats, 2 1/16" **below** the base of the counter, with screws. (Materials not included.)

B

③ Place the sink unit inside the opening.

④ Put the (6) screws in their indicated places.

⑤ Put silicon sealant inside the edges of the counter.

C

⑥ Place and affix the counter so it covers the sink unit on the sides and back. Wipe away excess silicon.

Note: After installation, attach the template (D) under the sink unit using adhesive strips then install your faucet and drain kit.

CUSTOMER SERVICE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

INSTALACIÓN DE LA MONTURA INFERIOR

A

① Asegúrese de que la anchura de la abertura para su unidad de fregadero/pileta sea exactamente 42 1/16". Este espacio debe tener ángulos rectos perfectos.

② Coloque dos (2) listones de madera de 20", a 2 1/16" **por debajo** de la base de la encimera, con tornillos. (Los materiales no se incluyen).

B

③ Coloque la unidad de fregadero/pileta dentro de la abertura.

④ Ponga los seis (6) tornillos en los lugares indicados.

⑤ Ponga un sellador de silicona dentro de los bordes de la encimera.

C

⑥ Coloque y fije la encimera de manera que cubra la unidad de fregadero/pileta a los lados y en la parte de atrás. Limpie la silicona que sobre.

Nota: después de la instalación, coloque la plantilla (D) debajo de la unidad de fregadero/pileta utilizando tiras adhesivas y, a continuación, coloque el grifo/llave y el conjunto de desagüe.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

A

① S'assurer que la largeur entre les caissons d'armoire est de 42 1/16". Cet espace doit être parfaitement d'équerre avec le mur.

② Installer deux (2) lattes de bois de 20" avec des vis à 2 1/16" **du dessous** du comptoir (matériel non fourni).

B

③ Déposer le bloc-évier et ajuster.

④ Visser les (6) vis fournies aux endroits indiqués.

⑤ Calfeutrer les limites intérieures du comptoir avec du silicone.

C

⑥ Déposer et fixer le comptoir. Le comptoir devrait couvrir le bloc-évier sur les côtés et l'arrière. Essuyer le surplus de silicone.

Note : fixer le renfort (D) sous le bloc-évier en utilisant les bandes adhésives. Installer la robinetterie et le drain.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1.800.461.3377 | service@julien.ca | julien.ca

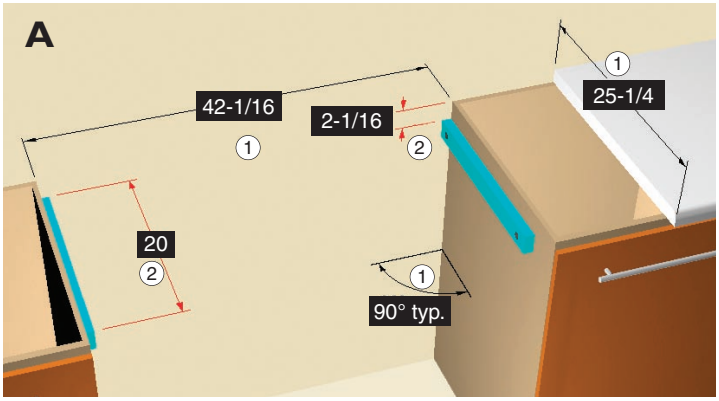

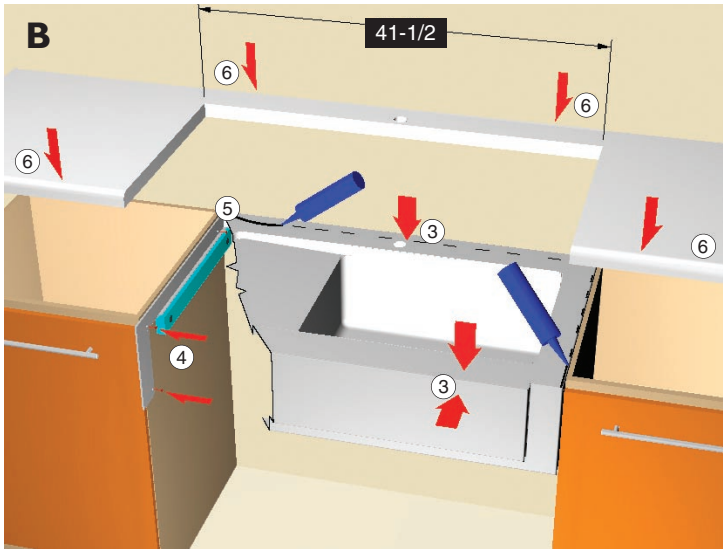

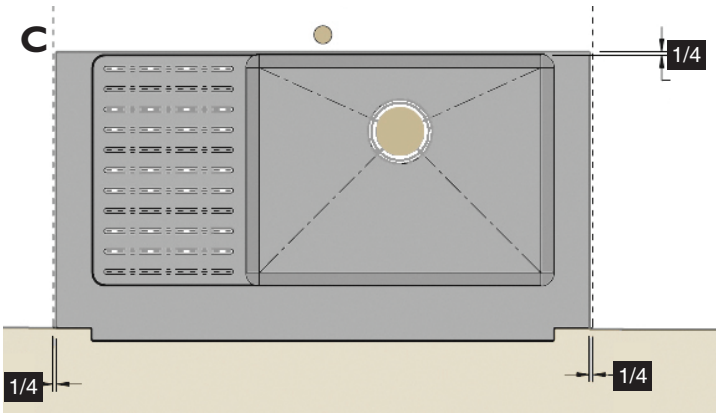

JULIEN Home Refinements

935, Lachance Street, Quebec City (Quebec) G1P 2H3 CANADA
Phone: **418.687.9205 #261**
1.800.461.3377
Fax : 418.687.9591
www.julien.ca

PRINTED IN CANADA / IMPRESO EN CANADÁ / IMPRIMÉ AU CANADA 04/04